MANUAL DE INSTRUCCIONES

MIXER

MODELO: SL-HB988

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de usar este aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar el aparato, verifique que la potencia del tomacorriente de pared se corresponda con la que aparece en la placa de características técnicas.
3. No opere ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado, ni después de que el aparato falle, se caiga o se dañe del modo que fuera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más próximo para ser examinado, reparado, o ajustado eléctrica o mecánicamente.
4. Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por un agente de servicio autorizado o por un técnico calificado, con el fin de prevenir algún accidente.
5. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no se encuentre en uso, antes de colocarle o retirarle piezas y antes de su limpieza.
6. No permita que el cable quede colgando sobre el borde de la mesa o sobre una superficie caliente.
7. No sumerja la parte superior del Mixer en agua, ya que esto podría ocasionar un choque eléctrico.
8. Es necesario un estricto control cuando se use el aparato cerca de niños o personas con impedimentos.
9. Evite tocar las piezas en movimiento.
10. Mantenga las manos y utensilios alejados del bol mientras esté funcionando, para reducir el riesgo de lesión grave a personas o daño del Mixer. Se puede usar una espátula pero solamente cuando el Mixer no esté funcionando.
11. El aparato no se puede utilizar para picar hielo o para licuar sustancias duras y secas, porque esto podría dañar la cuchilla.
12. Para reducir el riesgo de lesión, nunca fije la cuchilla a la base sin antes haber colocado el bol correctamente en su sitio.
13. Cerciórese de que la tapa de la picadora esté bien asegurada en su lugar antes de operar el aparato.
14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ocasionar lesiones.
15. No opere el aparato para otros fines que los propios del aparato.
16. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan sido instruidas respecto del uso de electrodomésticos por algún responsable de su seguridad.
17. Se deberá supervisar a los niños para cerciorarse de que no jueguen con el aparato.
18. No debe utilizarse en exteriores.
19. Conserve estas instrucciones.
20. El tiempo máximo de funcionamiento no deberá exceder de 1 minuto. Espere a que la unidad se haya enfriado a temperatura ambiente antes de ejecutar los demás ciclos del proceso.
21. Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.
22. Este aparato no debe ser usado por niños pequeños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de estos.
23. Este aparato podrá ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados.
24. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

Conozca su Mixer (apto para el licuado de vegetales y frutas)

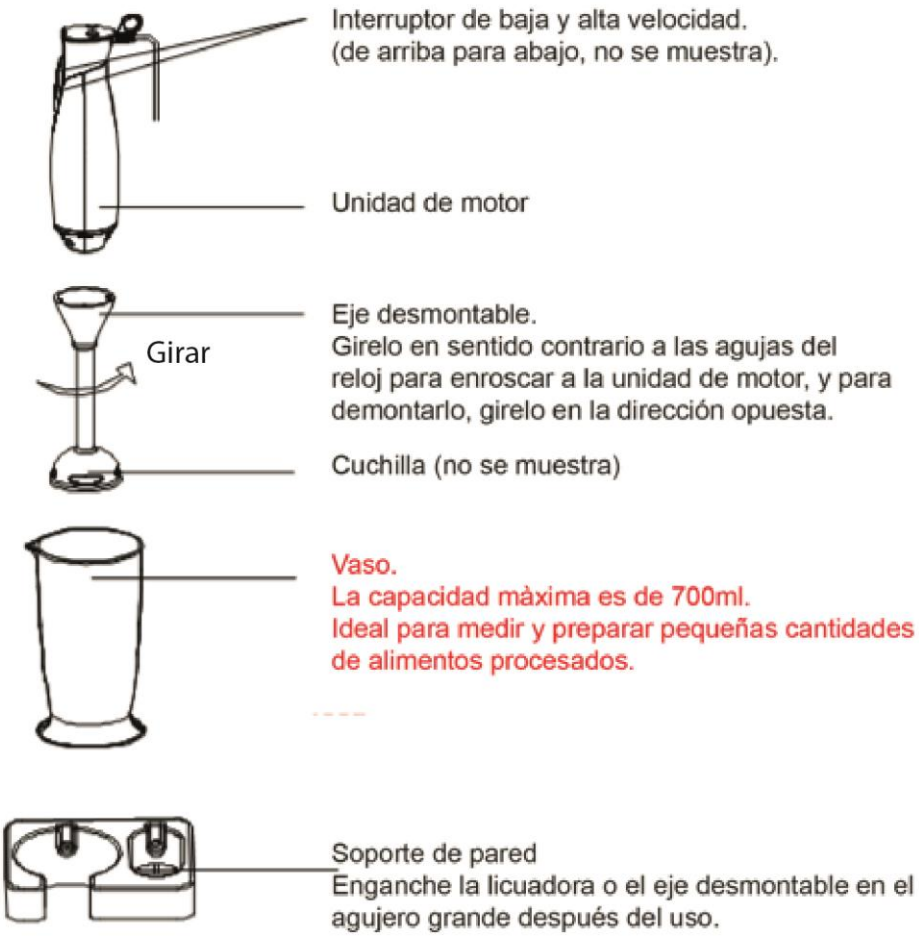
Interruptor de baja y alta velocidad.
(de arriba para abajo, no se muestra).
Unidad de motor
Girar
Eje desmontable.
Girelo en sentido contrario a las agujas del reloj para enroscar a la unidad de motor, y para demontarlo, girelo en la dirección opuesta.
Cuchilla (no se muestra)
Vaso.
La capacidad màxima es de 700ml.
Ideal para medir y preparar pequeñas cantidades de alimentos procesados.
Soporte de pared
Enganche la licuadora o el eje desmontable en el agujero grande después del uso.

Conozca sus accesorios: la picadora (para picar carne y preparar pasta de ajo)

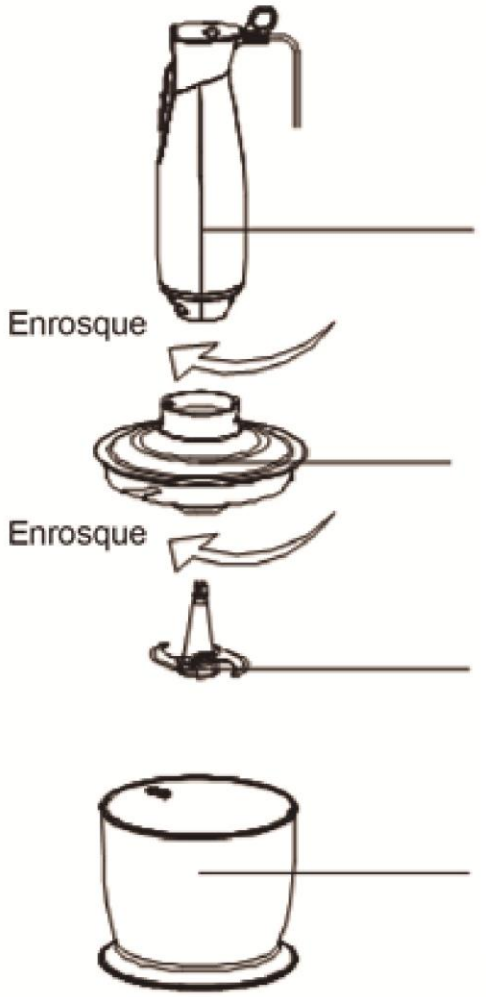

Unidad de motor.
Gire la unidad en el sentido de las agujas del reloj para enroscar con la tapa de la picadora.

Tapa desmontable de la picadora.
Girela en sentido de las agujas del reloj para enroscarla al bowl de la picadora.
Para desmontarla, girela en la dirección opuesta.

Cuchillas de picar desmontables.
Las cuchillas son filosas, manéjelas con cuidado para evitar cortarse. Siempre manipule tomando la pieza por el eje plástico.

Bowl.
Ponga los alimentos en el mismo antes de enroscar la tapa de la picadora.

Conozca sus accesorios: la batidora (para batir clara de huevo)

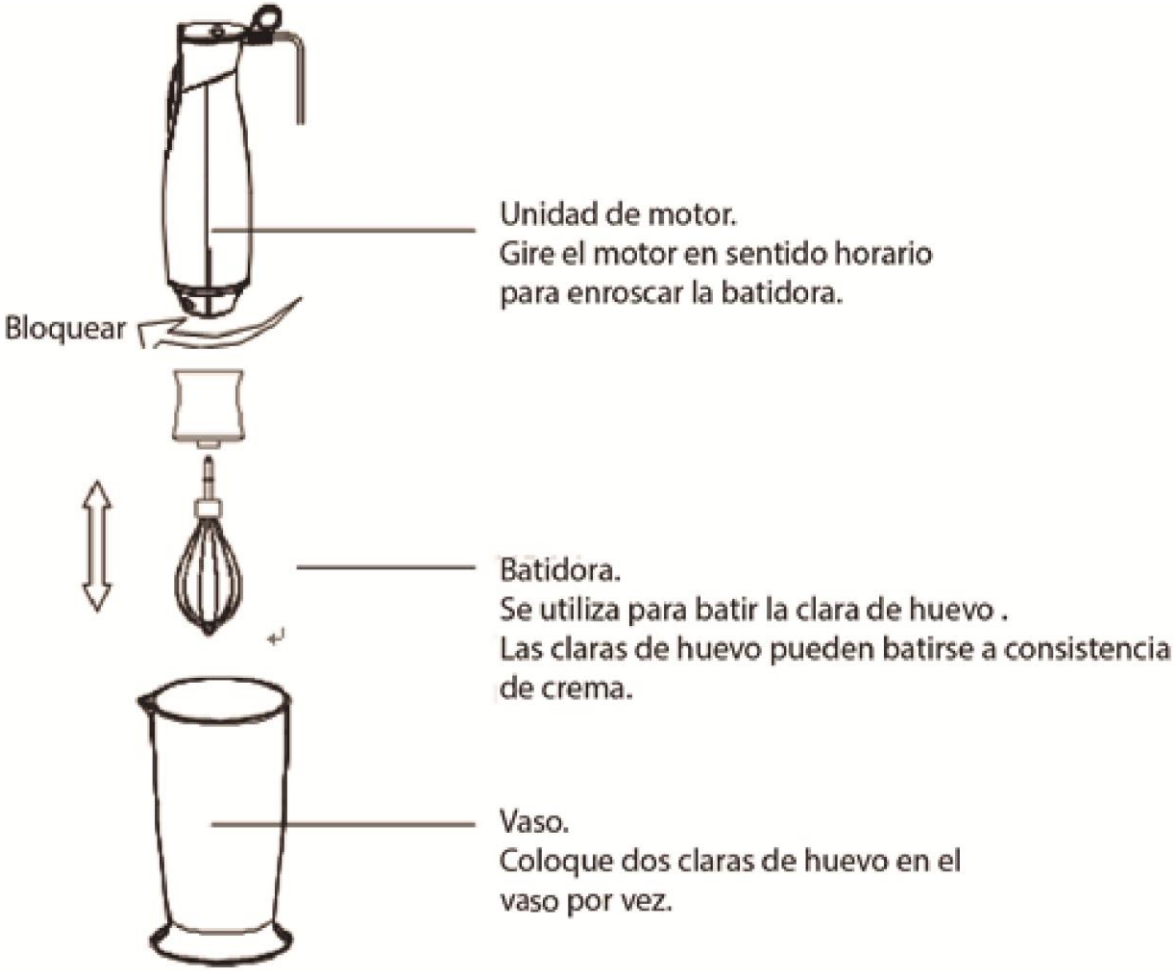
Unidad de motor.
Gire el motor en sentido horario
para enroscar la batidora.
Bloquear
Batidora.
Se utiliza para batir la clara de huevo .
Las claras de huevo pueden batirse a consistencia
de crema.
Vaso.
Coloque dos claras de huevo en el
vaso por vez.

Uso de su Mixer

Limpie el Mixer antes del primer uso según la sección de “limpieza rápida”.
El tiempo en que la unidad puede funcionar sin carga no deberá exceder de 15 segundos.
Importante: Las cuchillas son muy filosas, manéjelas con cuidado. Cerciórese de que el Mixer de mano esté desenchufado del tomacorriente antes de armar o retirar piezas.

Instrucciones para el Mixer

El tiempo máximo de operación no deberá exceder de 1 minuto. Espere a que la unidad se haya enfriado a temperatura ambiente antes de ejecutar los demás ciclos del proceso.

1. Para enroscar el eje desmontable a la unidad de motor, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede firmemente enroscado. Para desmontarlo, simplemente gírelo en la dirección opuesta.
2. Conecte el Mixer de mano al tomacorriente.
3. Introduzca el Mixer de mano en la porción a procesar y presione el interruptor de la parte superior en la unidad de motor.
4. Para detener el Mixer de mano suelte el interruptor de la parte superior en la unidad de motor.

Instrucciones para la picadora

El tiempo máximo de operación no deberá exceder de 1 minuto. Espere a que la unidad se haya enfriado a temperatura ambiente antes de ejecutar los demás ciclos del proceso.

1. Coloque el bol de la picadora sobre una superficie limpia y lisa.
2. Inserte la cuchilla de acero inoxidable en el bol picador, tal como se muestra en la figura 1.
3. Coloque la porción a procesar dentro del bol de la picadora.
   Nota: deshuese la carne, córtela en trozos pequeños y colóquelos en el bol. La máxima cantidad de carne no podrá exceder de 200 g por vez.
4. Ajuste la tapa sobre el bol de la picadora y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente cerrada. (Ver Fig. 2). Para retirar la tapa, gírela en la dirección opuesta.
5. Inserte la parte superior de la picadora en el orificio de la tapa del bol, y gírela en el sentido de las agujas del reloj para ajustarla. (Ver Fig.3)
6. Enchufe el aparato en el tomacorriente y presione el interruptor para comenzar la operación.
7. Para detener el aparato suelte el interruptor de la parte superior en la unidad de motor.

Advertencia:

- Para reducir el riesgo de lesión, nunca inserte la cuchilla en la base sin antes haber colocado el bol correctamente en su sitio.
- Cerciórese de que la tapa de la picadora esté bien asegurada en su lugar antes de hacer funcionar el aparato.

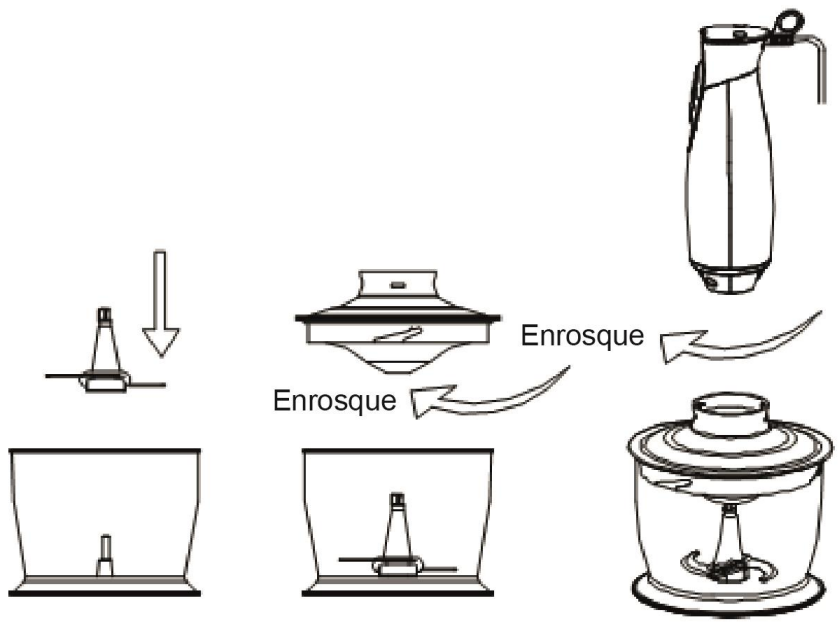

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Instrucciones para la batidora de claras de huevo

El tiempo máximo de operación no deberá exceder de 1 minuto. Espere a que la unidad se haya enfriado a temperatura ambiente antes de ejecutar los demás ciclos del proceso.

1. Para ensamblar la batidora de claras de huevo con la unidad de motor, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede firmemente enroscada. Para desmontarla, simplemente gírela en la dirección opuesta.
2. Conecte el Mixer de mano al tomacorriente.
3. Coloque las claras en el vaso; generalmente dos claras de huevo por vez serán suficientes.
4. Introduzca el Mixer de mano en las claras y presione el interruptor en la parte superior de la unidad de motor.
5. Para detener el Mixer de mano suelte el interruptor de la parte superior en la unidad de motor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y retire el eje desmontable.
   Nota: No sumerja el eje desmontable del Mixer en agua, porque con el tiempo la lubricación de los engranajes podría ir desapareciendo.
2. Lave el eje desmontable bajo un chorro de agua sin usar esponjas abrasivas ni detergentes. Después de finalizar la limpieza del eje desmontable, colóquelo en posición vertical, para dejar salir el agua que pudiera haberle entrado. El eje es un componente apto para ser usado en máquina lavaplatos.
3. Lave el vaso, el bol, el batidor y la cuchilla con agua tibia jabonosa. No se recomienda la limpieza en máquinas lavaplatos para el bol y el batidor, ya que los componentes plásticos podrían deteriorarse por el uso prolongado de este tipo de limpieza.
4. Pase un paño húmedo a la unidad de motor para limpiarla. No la sumerja jamás en agua para su limpieza por el peligro de que se produzca un choque eléctrico.
5. Seque completamente.
6. Advertencia: Las cuchillas son muy filosas, manéjelas con cuidado.
7. Vuelva a ensamblar el eje del Mixer con la unidad de motor y coloque la unidad en posición vertical en el soporte de pared (ver Fig. 4) o cuélguela para ahorrar espacio.

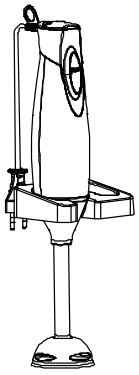

Fig. 4

Limpieza rápida

Entre una y otra tarea de procesamiento, llene el vaso del Mixer de mano hasta la mitad con agua y hágala funcionar por unos segundos.

Instalación del soporte de pared

Usted puede colocar el soporte de pared como sigue:

1) Haga dos agujeros iguales en la pared estrictamente de acuerdo a las medidas indicadas en la fig. 5.
2) Con ayuda de un martillo, insérteles dos tubos plásticos.
3) Asegure el soporte a la pared con otros dos tornillos.

Producto fabricado en China

Descarte ecológico

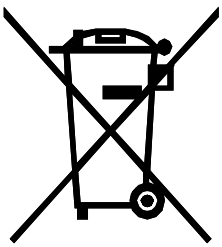

Respete las normas locales: entregue los equipos eléctricos que han dejado de funcionar al centro de residuos apropiado.